


# Montageanleitung Corian® Waschtisch-Set Duo




## 1. Lieferumfang prüfen

Kontrolliere, ob alle Zubehörteile vorhanden sind:

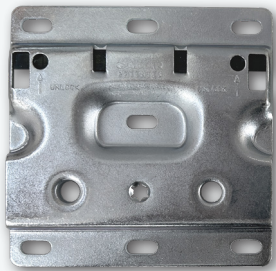

**x3**  
Wandplatten

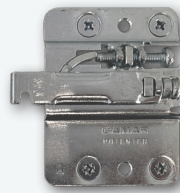

**x3**  
Schwerlastaufhänger  
(bereits am Unterschrank montiert)



**x12**  
Schrauben



**x12**  
Dübel

## 2. Zusätzlich benötigte Utensilien

- Zollstock
- Bleistift
- Wasserwaage
- Akkuschrauber / Bohrer mit 8er Aufsatz (Bei Feinsteinzeugfliesen mit Diamantbohrer)
- Schraubenzieher
- ggf. Spezialdübel für vorhandene Wandbeschaffenheit
- Silikon inkl. Kartuschenpresse und Abzieher

## 3. Montage


### Schritt 1 – Höhe festlegen

Bestimme die gewünschte Höhe der Waschtischoberkante (empfohlen: ca. 90 cm vom Boden) und markiere diese an der Wand.



## Schritt 2 – Basislinie anzeichnen

Messe von dieser Markierung 10,2 cm nach unten und ziehe mit der Wasserwaage eine waagerechte Linie über die gesamte Breite des Waschtisches.

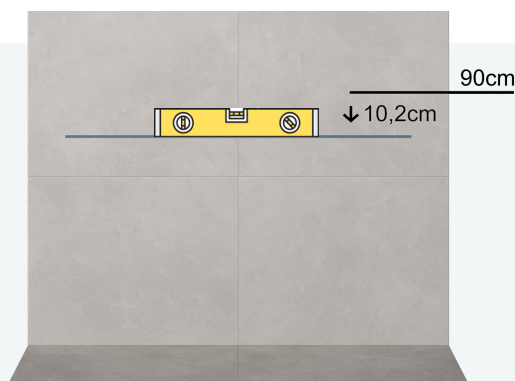


## Schritt 3 – Bohrpunkte ermitteln

Markiere die Gesamtbreite des Waschtisches auf der Linie.


Von beiden Endpunkten jeweils 4,1 cm nach innen abmessen und markieren.

Diese Punkte sind die oberen Orientierungspunkte für die äußeren Wandplatten.

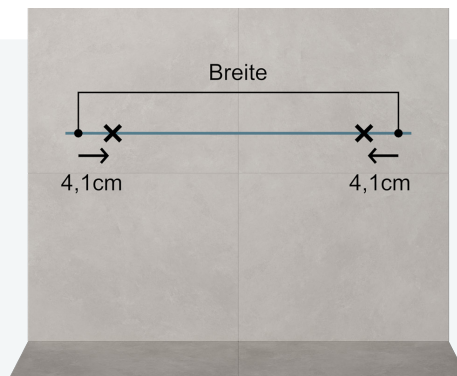


## Ergänzung 3 – Schritt Bohrpunkt mittlere Platte

3a) Nimm das Maß von der linken Außenseite des Waschtisches bis zum Beginn Mittelwand. Ziehe von diesem Maß 1,4 cm ab und markiere dort den Bohrpunkt für die mittlere Wandplatte.

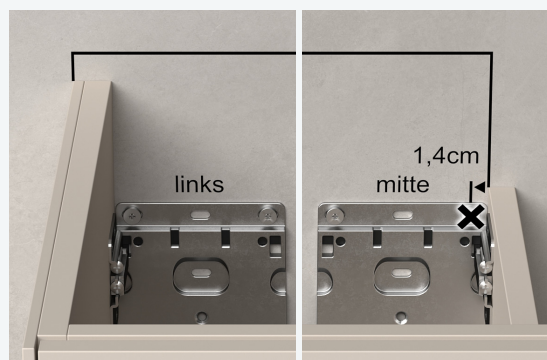

## Schritt 4 – Wandplatten anzeichnen

Platziere die rechte und mittlere Wandplatte so, dass das obere rechte Loch der Wandplatte auf der Markierung liegt und du die restlichen Löcher anzeichnen kannst. Es sollten jetzt insgesamt 12 Löcher angezeichnet sein.

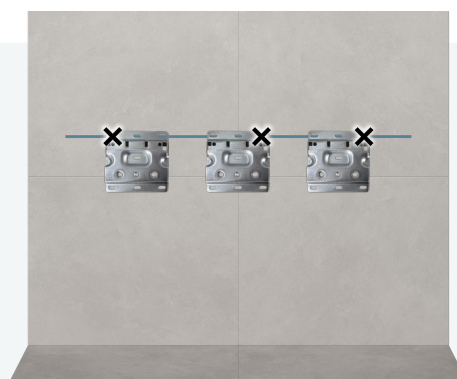

## Schritt 5 – Bohren und Dübel setzen

Alle 12 Löcher mit einem 8er Bohrer ohne Schlag vorbohren und Dübel einsetzen.

WICHTIG: Bei Feinsteinfliesen mit Diamantbohrer arbeiten!



### Schritt 6 – Wandplatten befestigen

Platten zunächst leicht anschrauben, mit der Wasserwaage ausrichten, dann festziehen.



### Schritt 7 – Unterschrank einhängen

Den Unterschrank in die Aushängesicherung einhängen. Mit den Stellschrauben an den Schwerlastaufhängern den Schrank exakt ausrichten. Die obere Schraube dient zur Höhenjustierung, die untere zur Tiefenjustierung.



### Schritt 8 – Waschtisch auflegen

Silikon auf die Oberkante des Unterschanks auftragen.  
Waschtisch mittig auflegen und ausrichten.




### Schritt 9 – Waschtisch abdichten

Ziehe jetzt mit dem Silikon eine Verdichtungsfuge an Waschtisch und Wand.  
Ziehe die Verdichtungsfuge anschließend mit einem Silikonabzieher ab.



### Schritt 10 – Aushärten lassen

Waschtisch für mindestens 24 Stunden nicht mehr bewegen, damit das Silikon vollständig aushärten kann.

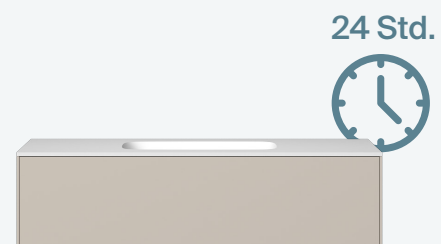

Hinweis: Der Anschluss des Ablaufventils und Siphons muss von einem Fachmann mit Wasserschein durchgeführt werden.