

# Montageanleitung Corian® Waschtisch-Set Uno




## 1. Lieferumfang prüfen

Kontrolliere, ob alle Zubehörteile vorhanden sind:



**x2**  
Wandplatten

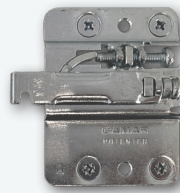

**x2**  
Schwerlastaufhänger  
(bereits am Unterschrank montiert)



**x8**  
Schrauben



**x8**  
Dübel

## 2. Zusätzlich benötigte Utensilien

- Zollstock
- Bleistift
- Wasserwaage
- Akkuschrauber / Bohrer mit 8er Aufsatz (Bei Feinsteinzeugfliesen mit Diamantbohrer)
- Schraubenzieher
- ggf. Spezialdübel für vorhandene Wandbeschaffenheit
- Silikon inkl. Kartuschenpresse und Abzieher

### 3. Montage


#### Schritt 1 – Höhe festlegen

Bestimme die gewünschte Höhe der Waschtischoberkante (empfohlen: ca. 90 cm vom Boden) und markiere diese an der Wand.



#### Schritt 2 – Basislinie anzeichnen

Messe von dieser Markierung 10,2 cm nach unten und ziehe mit der Wasserwaage eine waagerechte Linie über die gesamte Breite des Waschtisches.

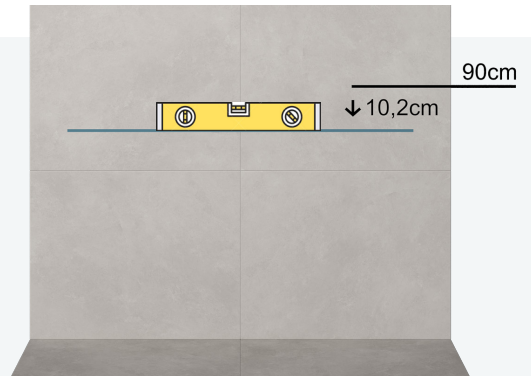


#### Schritt 3 – Bohrpunkte ermitteln

Markiere die Gesamtbreite des Waschtisches auf der Linie.

Von beiden Endpunkten jeweils 4,1 cm nach innen abmessen und markieren.


Diese Punkte sind die oberen Orientierungspunkte für die Wandplatten.

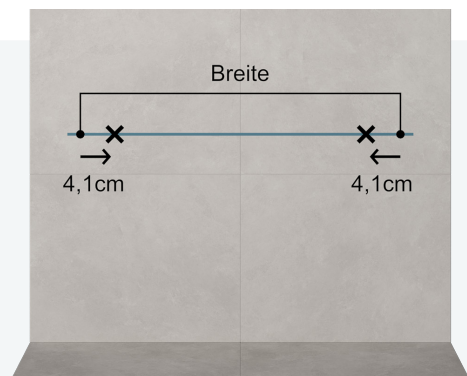

#### Schritt 4 – Wandplatten anzeichnen

Platziere die linke Wandplatte so, dass das obere linke Loch auf der Markierung liegt und zeichne die weiteren 3 Löcher an.

Das Gleiche für die rechte Seite wiederholen. Es sollten nun 8 Bohrlöcher markiert sein.

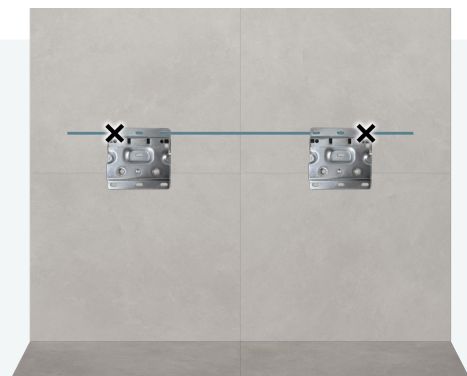

#### Schritt 5 – Bohren und Dübel setzen

Alle 8 Löcher mit einem 8er Bohrer ohne Schlag vorbohren und Dübel einsetzen.

WICHTIG: Bei Feinsteinfliesen mit Diamantbohrer arbeiten!




### Schritt 6 – Wandplatten befestigen

Platten zunächst leicht anschrauben, mit der Wasserwaage ausrichten, dann festziehen.



### Schritt 7 – Unterschrank einhängen

Den Unterschrank in die Aushängesicherung einhängen. Mit den Stellschrauben an den Schwerlastaufhängern den Schrank exakt ausrichten. Die obere Schraube dient zur Höhenjustierung, die untere zur Tiefenjustierung.

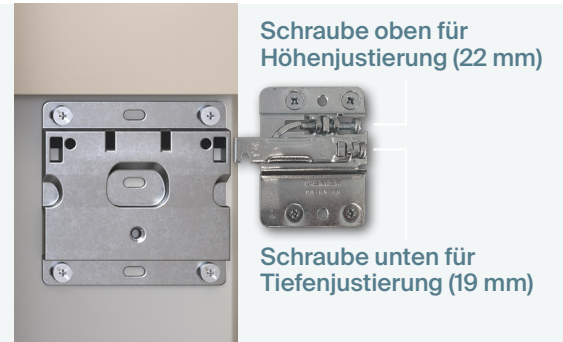

### Schritt 8 – Waschtisch auflegen

Silikon auf die Oberkante des Unterschanks auftragen.  
Waschtisch mittig auflegen und ausrichten.




### Schritt 9 – Waschtisch abdichten

Ziehe jetzt mit dem Silikon eine Verdichtungsfuge an Waschtisch und Wand.  
Ziehe die Verdichtungsfuge anschließend mit einem Silikonabzieher ab.



### Schritt 10 – Aushärten lassen

Waschtisch für mindestens 24 Stunden nicht mehr bewegen, damit das Silikon vollständig aushärten kann.

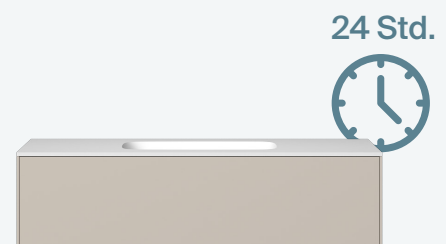

Hinweis: Der Anschluss des Ablaufventils und Siphons muss von einem Fachmann mit Wasserschein durchgeführt werden.